


УМНАЯ УЛИЧНАЯ ГИРЛЯНДА РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

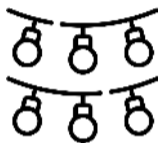

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Умная уличная гирлянда Sibling
Модель: **Powerlight-N2**
Бренд: **SIBLING**
Компания:
ООО «Безопасный город»
ИНН: 7816588728
КПП: 781601001
ОКТМО: 40902000000
Адрес офиса: 192102,
г. Санкт-Петербург, Салова ул., д.
53, корп. 1, литер А, офис 18А

Вся продукция имеет
необходимые сертификаты
качества. Все права защищены (с)

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Скачайте и установите
приложение **SIBLING** на телефон
или планшет.



Приложение доступно для
скачивания по QR-коду, в Google
Play или App Store.

РЕГИСТРАЦИЯ АККАУНТА

- 1) Зарегистрируйте новый аккаунт
либо зайдите в уже созданную
ранее учётную запись.
- 2) При регистрации нового аккаунта
следуйте инструкциям в
приложении.
- 3) Создание учётной записи
возможно с привязкой к
электронной почте. На неё будет
отправлен проверочный код
подтверждения аккаунта.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц с паролем (рекомендуется пароль, состоящий из букв и цифр, без доп. символов) и с доступом в сеть Интернет. В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана.
- В приложении в разделе «Добавить вручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Если гирлянда сразу не замигала с периодичностью 3 раза в секунду – зажмите на контроллере кнопку ON/OFF на 5 секунд. Гирлянда начнёт мигать 3 раза в секунду. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении

НАЗНАЧЕНИЕ

Умная гирлянда SIBLING используется как декоративное освещение и позволяет создать праздничную атмосферу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Гирлянду следует подключать к сети 220В через адаптер.
- Умная гирлянда не требует специального монтажа. Её можно повесить на новогоднюю ёлку, положить на поверхность или закрепить на другие элементы декора (например, карниз).
- Гирлянда предназначена для использования внутри помещений или на улице при температуре от -40°C до +40°C

УПРАВЛЕНИЕ

- Включайте и выключайте умную гирлянду удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет).
- Задайте расписание автоматического включения и отключения умной гирлянды в нужные Вам дни и часы.
- Так же управление гирляндой возможно через Алису, с ИК-пульта или по созданным Вами сценариям с другими устройствами SIBLING.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

- На сайте www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чат.
- Отправить обращение на почту info@sibling.ru.
- Позвонить по номеру

8-800-775-74-75
(звонки по России бесплатно)
Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие вас вопросы!

ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?

Попробуем разобраться.

Устройство НЕ работает:

- Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в которую Вы подключаете гирлянду. Для этого подключите любой другой электроприбор.
- Проверьте подключение к гирлянде контроллера и адаптера.

Индикатор мигает, но устройство НЕ добавляется:

- Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает.
- Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку ON/OFF на контроллере на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

- В приложении нажмите на имя устройства.
- В правом верхнем углу нажмите значок карандаша.
- В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек.
- После этого добавьте устройство в приложение заново.

ГАРАНТИЯ

Гарантия: 1 год с даты продажи

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия.
- Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных данным руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. Подробнее о гарантии на сайте

sibling.ru

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течение 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства. В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течение всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра: Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течение 30 дней. Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.

ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол работы: Wi-Fi, 2.4 ГГц/BLE 5.0
Входное напряжение: 220В
Выходное напряжение: 5В
Мощность: 6Вт
Излучаемые цвета: RGB и белый
Цветовая температура: 2700-6500K
Диммирование: да
Срок службы: 20.000 часов
Длина: 7.5м
Рабочая температура: от 0 до +40 °C
Степень защиты: IP44
ИК-пульт в комплекте: да

ФУНКЦИОНАЛ

Диммирование. Регулировка яркости гирлянды.

Выбор цветовой температуры. Тёплый белый, нейтральный, холодный белый.

Выбор цвета. Доступен весь спектр цветов с различными оттенками и степенью насыщенности.

Встроенные сцены. Умная гирлянда имеет ряд встроенных сценариев работы с различными световыми эффектами.

Режим светомузыки. Контроллер гирлянды оснащён встроенным микрофоном, что позволяет подстроиться под ритм ваших любимых треков.

Управление. Возможно через приложение, с ИК-пульта или через голосового помощника Алиса.