


## УМНАЯ УЛИЧНАЯ ГИРЛЯНДА РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

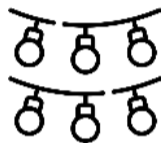

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Умная уличная гирлянда Sibling  
Модель: **Powerlight-SKL**  
Бренд: **SIBLING**  
Компания:  
ООО «Безопасный город»  
ИНН: 7816588728  
КПП: 781601001  
ОКТМО: 40902000000  
Адрес офиса: 192102,  
г. Санкт-Петербург, Салова ул., д.  
53, корп. 1, литер А, офис 18А

Вся продукция имеет  
необходимые сертификаты  
качества. Все права защищены (с)

### УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Скачайте и установите  
приложение **SIBLING** на телефон  
или планшет.



Приложение доступно для  
скачивания по QR-коду, в Google  
Play или App Store.

### РЕГИСТРАЦИЯ АККАУНТА

- 1) Зарегистрируйте новый аккаунт  
либо зайдите в уже созданную  
ранее учётную запись.
- 2) При регистрации нового аккаунта  
следуйте инструкциям в  
приложении.
- 3) Создание учётной записи  
возможно с привязкой к  
электронной почте. На неё будет  
отправлен проверочный код  
подтверждения аккаунта.

### ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц с паролем (рекомендуется пароль, состоящий из букв и цифр, без доп. символов) и с доступом в сеть Интернет. В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана.
- В приложении в разделе «Добавить вручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Если гирлянда сразу не замигала с периодичностью 3 раза в секунду – зажмите на адаптере кнопку ON/OFF на 5 секунд. Гирлянда начнёт мигать 3 раза в секунду. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении

### НАЗНАЧЕНИЕ

Умная гирлянда SIBLING используется как декоративное освещение и позволяет создать праздничную атмосферу.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Гирлянду следует подключать к сети 220В через адаптер.
- Умная гирлянда не требует специального монтажа. Её можно повесить на новогоднюю ёлку, положить на поверхность или закрепить на другие элементы декора (например, карниз).
- Гирлянда предназначена для использования внутри помещений или на улице при температуре от -40°C до +40°C

### УПРАВЛЕНИЕ

- Включайте и выключайте умную гирлянду удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет).
- Задайте расписание автоматического включения и отключения умной гирлянды в нужные Вам дни и часы.
- Так же управление гирляндой возможно через Алису или по созданным Вами сценариям с другими устройствами SIBLING.

### КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

- На сайте [www.sibling.ru](http://www.sibling.ru) написать онлайн-консультанту в чат.
- Отправить обращение на почту [info@sibling.ru](mailto:info@sibling.ru).
- Позвонить по номеру

8-800-775-74-75  
(звонки по России бесплатно)  
Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие вас вопросы!

### ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?

Попробуем разобраться.

#### Устройство НЕ работает:

- Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в которую Вы подключаете гирлянду. Для этого подключите любой другой электроприбор.
- Проверьте подключение к гирлянде контроллера и адаптера.

#### Индикатор мигает, но устройство НЕ добавляется:

- Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает.
- Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку ON/OFF на адаптере на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново.

## ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

- В приложении нажмите на имя устройства.
- В правом верхнем углу нажмите значок карандаша.
- В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек.
- После этого добавьте устройство в приложение заново.

## ГАРАНТИЯ

Гарантия: 1 год с даты продажи

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия.
- Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных данным руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. Подробнее о гарантии на сайте

sibling.ru

## ВОЗВРАТ И ОБМЕН

Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течение 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства. В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течение всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра: Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течение 30 дней. Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.

## ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Протокол работы:** Wi-Fi, 2.4 ГГц/BLE 5.0  
**Входное напряжение:** 220В  
**Выходное напряжение:** 4.5В  
**Мощность:** 2.7Вт  
**Излучаемые цвета:** RGB и белый  
**Цветовая температура:** 2700-6500K  
**Диммирование:** да  
**Срок службы:** 20.000 часов  
**Длина:** 17м  
**Рабочая температура:** от 0 до +40 °С  
**Степень защиты:** IP44

## ФУНКЦИОНАЛ

**Диммирование.** Регулировка яркости гирлянды.

**Выбор цветовой температуры.** Тёплый белый, нейтральный, холодный белый.

**Выбор цвета.** Доступен весь спектр цветов с различными оттенками и степенью насыщенности.

**Встроенные сцены.** Умная гирлянда имеет ряд встроенных сценариев работы с различными световыми эффектами.

**Режим светомузыки.** Адаптер гирлянды оснащён встроенным микрофоном, что позволяет подстроиться под ритм ваших любимых треков.

**Управление.** Возможно через приложение или через голосового помощника Алиса.